

Beverly

Родился с целью точных измерений

Beverly предназначен для измерения растворенного кислорода в он-лайн режиме и лабораторных условиях на малых и средних пивоваренных заводах, а также в компаниях по производству напитков, чтобы обеспечить превосходную надежность благодаря прочной конструкции, и предназначен для работы в экстремальных условиях окружающей среды, возникающих в повседневных пивоваренных работах.

Превосходная производительность по доступной цене достигается с помощью лучшего в своем классе оптического датчика Hamilton VisiFerm DO со встроенным интеллектуальным процессором, что делает Beverly лучшим другом пивовара.

Преимущества

- ▶ Эффективность и удобство оптического измерения растворенного кислорода
- ▶ Водонепроницаемость корпуса соответствует стандарту IP67
- ▶ Прочный и гигиеничный дизайн
- ▶ 50 часов непрерывной работы
- ▶ Быстрое время отклика до уровня мкг/л или ppb
- ▶ Калибровка без извлечения датчика из проточной ячейки

Портативное
измерение
кислорода



HAMILTON 


Портативное измерение растворенного кислорода

Beverly можно использовать, как показано на картинках:


Измерение растворенного кислорода светлого пива в баке перед розливом



Измерение растворенного кислорода во время или после фильтрации

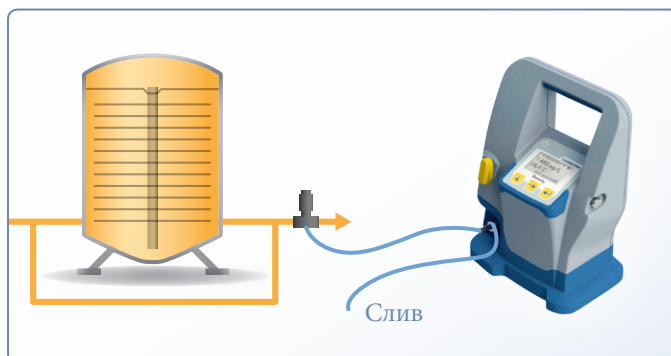

Измерение растворенного кислорода в бутылке или банке

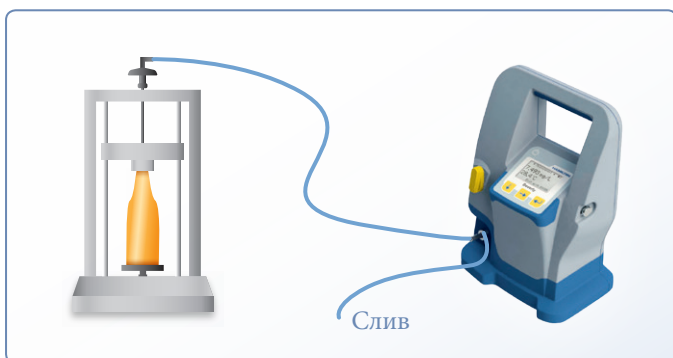

Измерение растворенного кислорода пустого бака светлого пива



Технические характеристики

Описание	Значения
Диапазон измерения	4 ppb – 25 ppm
Погрешность при 25°C	40 +/- 7 ppb (зависит от температуры)
Принцип измерения	Оптическое измерение свечения люминофора
Класс защиты	IP 67
Рабочая температура	0 – 80 °C (образца)
Диапазон давления	0 – 10 bar
Размеры (Ш x Г x В)	222 x 142 x 322 mm

Информация для заказа

Тип	Кат . №
Прибор Beverly	817100
Датчик VisiFerm DO	242450-02
Крышка ODO CapP0	242427
Трубки	817134
Блок питания	817804
Настенное крепление	817131
Отвертка Torx	813145

HAMILTON®

Web: www.hamiltoncompany.com

USA: 800-648-5950 Europe:

+41-58-610-10-10

Официальный представитель в Украине
 ООО "ЭкоИнструмент-Киев"
 03067, г. Киев, ул. Машиностроительная, 50
 Тел.: +38 044 492 29 01
 Факс: +38 044 492 78 34
info@ecoinstrument.com.ua
www.ecoinstrument.com.ua